

Wireless Digital Conference System

高品质无线会议系统

使用说明书




请在使用前仔细阅读本说明书

设备概述

高品质无线会议系统设备基于互联网电脑设备USB接口的连接，具有外置音箱接口，实时播放会议音频，配置的多个无线拾音全向麦克风，拾音范围覆盖更全面；同时还配有本地外接麦克风输入接口，使会议布置更加简单、快速、高效。


设备介绍

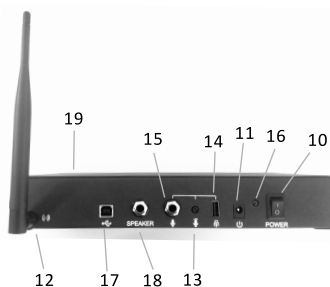

主机背面接口位置图

- 10 电源开关按钮
- 11 直流电源输入口
- 12 外置天线接口
- 13 外接麦克风增益调节
- 14 USB 5V电源输出口
- 15 6.5mm麦克风输入口
- 16 电源指示灯
- 17 USB数据接口
- 18 SPEAKER音频输出口
- 19 SPEAKER音频输出状态灯（在主机正面位置）

- 1 从机状态环形灯
- 2 内置麦克风
- 3 喇叭静音键
- 4 音量减少键
- 5 音量增加键
- 6 麦克风静音键
- 7 充电指示灯
- 8 USB充电接口
- 9 从机开关机按钮

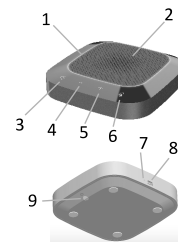

无线麦克风从机

(1)


包装清单



主机和外置天线x1



无线麦克风从机 \leq 4




音频连接线和音频
转接头x1



主机电源适配器x1



主机USB数据线x1



从机电源适配器 \leq 4套




使用说明书x1

(2)

设备安装连接

- 1、主机按图示,首先安装好外置天线,用USB数据线连接好电脑设备,再用主机电源适配器插头插入主机电源输入口,再插到交流电源插座上,打开主机电源开关按钮,主机电源指示灯会亮起红灯。
- 2、无线麦克风从机在使用前,需连接USB电源适配器对内置电池先充满电,充电时,从机充电指示灯会亮起红灯,充满电时灯会熄灭。与主机无线连接使用时,从机环形灯闪烁红灯时,表示电池低电,也需及时进行充电。
- 3、无线麦克风从机,长按住开关机按键一会儿,直到环形绿灯常亮,表示与主机无线连接成功,如果此绿灯闪烁,表示与主机没有无线连接。
- 4、主机连接的音箱和所有的无线麦克风从机安装距离需要大于2米,无线麦克风从机相互之间推荐的安放距离为1.5米。

主机设备连接安装示意图

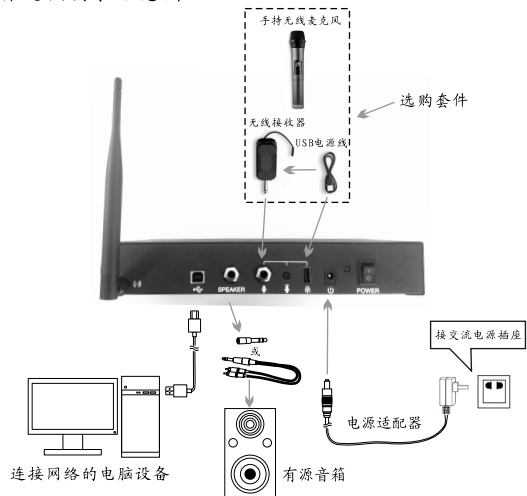


(3)

操作说明

1、网络会议电话主要应用连接图



2、本地教室和会议室扩音应用连接图

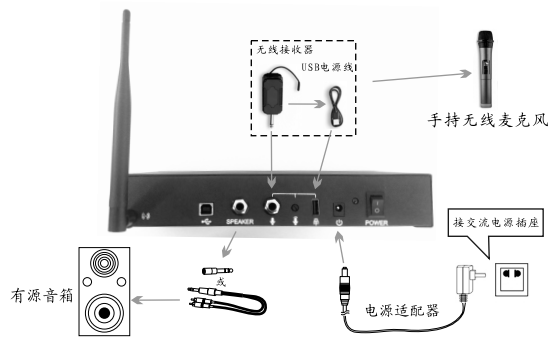

(4)

操作说明

- 1、根据会议应用场景,按照设备安装要求,按要求布置好连接主机的音箱和无线麦克风安放位置。主机装上天线,用USB数据线与电脑设备连接好,音箱音量调至较小位置,插上直流电源适配器供电,打开主机电源开关,电源指示灯会亮起红灯, SPEAKER音频输出状态灯会默认亮起绿灯。
- 2、依次长按每个无线麦克风从机开关机按键,当其环形绿灯常亮,表示与主机已无线连接。
- 3、通过电脑设备的网络即时通讯应用软件(比如:QQ、SKYPE等),建立好远端和本地的通话,呼叫过程中,适度调大音箱主机的音量和电脑麦克风灵敏度大小,以清晰听到本地和远端会场说话声音为准,调整好,就可以进行网络会议电话的交流互动了。
- 4、通话中,无线麦克风要静音,请按“麦克风静音”键,环形红灯会常亮;要解除静音,再按一次“麦克风静音”键,环形红灯会熄灭。
- 5、通话中,音箱喇叭要静音,请按从机的“喇叭静音”键,主机正面的SPEAKER音频输出状态灯会亮起红灯;要恢复喇叭放音,再按一次“喇叭静音”键,主机的红灯又会转为绿灯状态。
- 6、本设备作为本地教室和会议室扩音应用时,可以连接6.5mm插头的外置麦克风,比如可以选购手持无线麦克风套件按连接图安装好,进行本地扩音使用,必要时,可以适度调整外接麦克风增益大小。

说明:本设备适用于Windows等操作系统的PC电脑设备,USB接口为USB1.1或USB2.0以上,USB数据线为即插即用,无须额外安装驱动程序。

注意事项

- 1、在网络电脑设备上除连接本设备外,不能同时连接其它麦克风和扬声器设备,可能会引起啸叫。
- 2、将主机的USB数据线直接连接到电脑设备上,若通过USB集线器连接可能会引起操作问题。
- 3、本设备连接成功后,在电脑设备控制面板选项的声音和音频设备属性中,播放(输出)和录制(输入)的默认设备会显示“本机设备型号”,否则需要重新选择“本机设备型号”进行确认。
- 4、设备内置电池,避免靠近高温和火源,会引起爆燃危险。
- 5、请勿尝试维修本设备,会有触电危险。如存在问题需要维修,请与您的经销商联系。

(5)